



**Forslag til opsætning af gynger / gyngestativ i robinie naturpæle:** (VIGTIGT med stærke naboer!)  
 Vær sikker på at der er fornøden plads til gyngestativ med gynger. Tænk på hvor der er rart at være mht. sol / læ mv. - på det tidspunkt af dagen hvor gynger vil blive mest anvendt.  
 Pas på at der ikke er skarpe/hårde genstande man kan komme til skade på ved evt. fald fra gynger.  
 Sørg for god plads mellem gyngesæder – for mere info. om regler mv. kan man evt. låne bøger om emnet på biblioteket. **BEMÆRK** hvis der er offentlig adgang til gyngestativ skal det laves efter EN1176

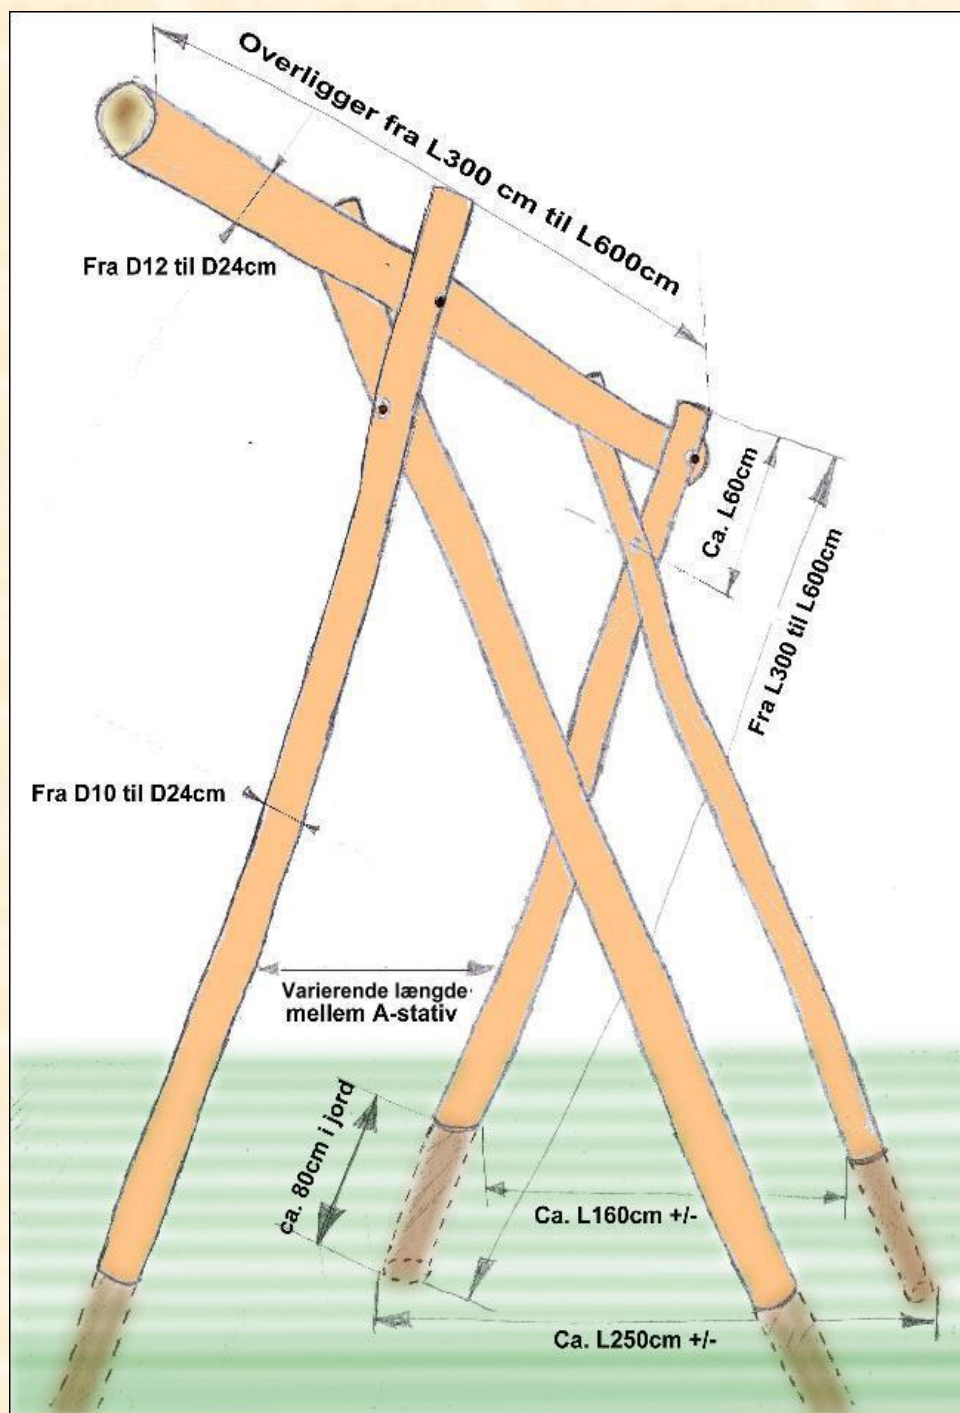


Gyngestativ kan selvsagt laves med eller uden udhæng efter ønske. Start med at ligge gyngens ben - krydset ud på jorden og kombiner dem parvis så de passer sammen. Naturpæle er fra naturens side ikke rette - så man må vurdere hvad der giver det mest harmoniske resultat når opstillet. Bor med D14mm træbor og sammenspænd dem let med gennemgående M12 gevindstang (ved afkortning pas på grater) Længden på gevindstangen skal være så de senere kan fastspændes uden at top møtrik ende møder ende af gevind. God ide at smøre gevind så de ikke river ved senere fast-spænding. Grav rigeligt store huller så pæle kan flyttes og tilpasses efter behov. Rejs den ene ende af stativet og stamp op med stabilgrus så den står rimeligt fast (evt. støtte med træ & skrue-tvinger. Vær sikker på at der er plads til senere ->

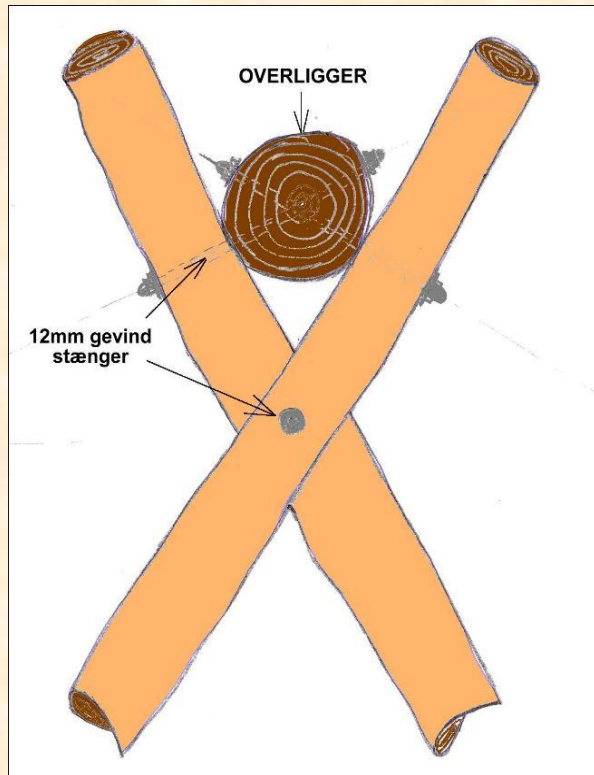

overligger i top kryds (vurderes mens begge par gyngemens sæt ligger på jorden). Bemærk at overligger som regel er noget tykkere i den ene ende (rodende) – denne ende placeres i topkryds med mest plads (åbning).

Andet par gyngemen rejses og det checkes at de står parallel med første sæt. Check evt. at højde fra topkryds til jord i begge sider er rimeligt ens. Bemærk det kan være nødvendigt at bearbejde pæle ved anlægsflader mellem kryds og overligger for at få en pæn afslutning. Sidste par gyngemen støttes med skruevinger og trærigler før overligger sættes på plads. Denne drejes så man får det pæneste resultat hvorefter den fæsgøres til først opsatte sæt gyngemen – med gevindstænger mv. som før nævnt (2 stk. i alt)

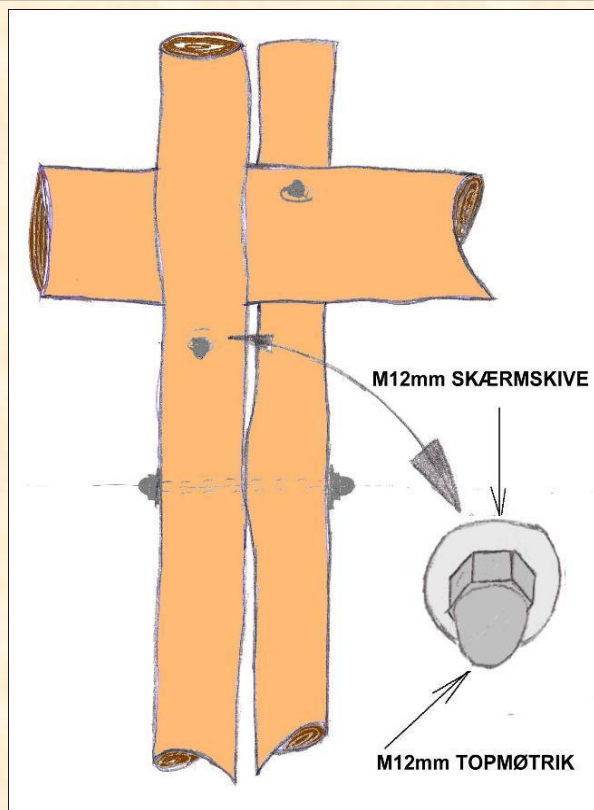

Sidst opsatte par gyngemen kan det være en fordel at kunne regulere lidt op/ned - alt efter behov - for at få overligger til at ligge vandret – herefter fastgøres denne side også med gennemgående gevindstænger som før nævnt. Når alt er monteret fastspændes alle bolte og der stemples op omkring gyngens ben med stabilgrus og/eller tørbeton. Gyngestativ kan evt. gives linolie baseret overfladebehandling.

Diverse gyngephæng / gynger kan herefter monteres og den sjove del begynde...

OBS: Vær sikker på at gevindstænger ikke er så lange at de senere ikke kan efterspændes uden at topmøtrik går mod ende af gev. Stang Skal efterspændes en gang om året!