


Montage vejledning for SkovTrup® - Plus højbede

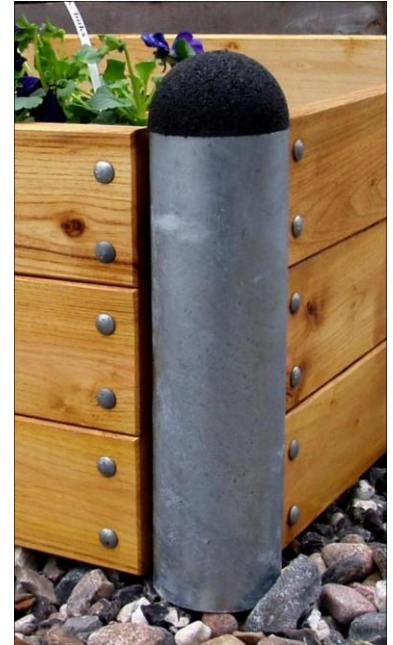

Lidt - Gør Det Selv - arbejde og du har en flot og holdbar løsning til højbed, plantekasse eller sandkasse i miljørigtigt robinie træ – God arbejdslyst!



Pakke med 12 stk. 27x120xL900mm brædder & 4 plus hjørnebeslag – pkk.dim. H40x45x90cm



Værktøjs forslag:
 Gummihammer, 13mm nøgle
 Boremaskine med 8,5 - 9mm
 bor. Blyant til opmærkning.
 Evt. skruetvinge samt pudse
 klods eller maskine.

Robinie brædder sorteres lidt
 så bedste og mest lige bruges i
 top af kasse. Der kan fore-
 komme mindre ende revner
 som ikke er noget styrke-
 mæssigt problem.

Husk hvis man senere ønsker
 at bygge videre ovenpå bed
 dvs. forhøje dette – så skal
 brædder være samme længde.

Afkortede brædder lines op ende vis.



Pænt hvis synlige ende kanter pudses.



Underkant bræt og bundende af rør
 beslag lines op hvorefter der opmærkes
 på yderside - til senere boring af huller.



Pænt hvis der holdes ca. 1cm luft fra
 ende bræt til rørbeslag.

De afkortede brædder bores fra yderside 8,5mm.



Varmt galvaniserede bolte isættes og bankes let med gummi hammer så de sidder fast - det gør montagen enklere.



Ønskes det at få gløden frem i de flotte robinie løvtræs brædder - anbefaler vi at bruge denne olie som SkovTrup forhandler fra Jotun i 0,75L og 3L bøtter. Behandling bør kun foretages udvendigt.

Møtrikker monteres og fastspændes let. Kan være enkelte bolte der kræver let rengøring hvis lidt galvanisering er trukket med og har fyldt gevind. Dette kan gøres med en mindre fil. Efter alle sider/brædder er monteret - efterspændes alle bolte.

Anbefales at højbede stilles på vandret overflade og beklædes med fiberdug eller lign. indvendigt før der fyldes jord / sphagnum i plantekasse / højbed.