


Montage af hængekøje

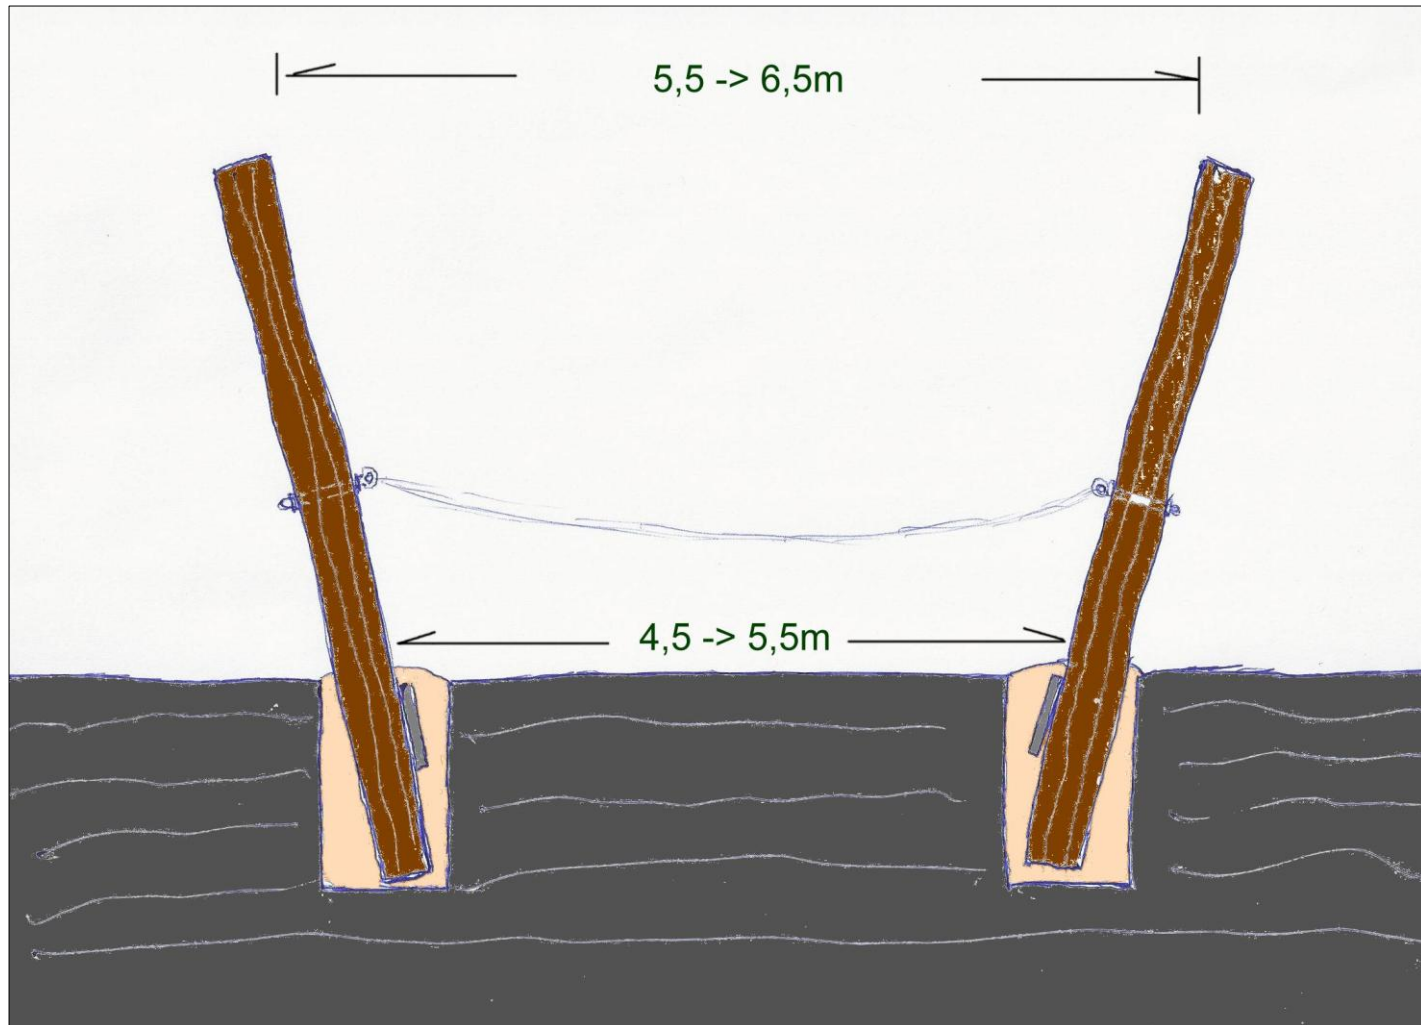

1. Grav huller ca. Ø50cm i 80-120 cm dybde
2. Stil pælene i huller – skråtstillet bagud som skitse.
3. Stamp op efterhånden som jord eller bedst stabilgrus fyldes ned. God ide at vande fyldmaterialet så det sætter sig godt omkring pælene.
4. Afslut evt. med gl. sten/cement flise som vist på skitse på indvendig side af pæle. Derved skabes der større trykflade øverst hvor pæle belastes mest.
5. Monter hængekøjen i den ønskede højde – husk at efterspænde montagebolte ved behov.
6. God arbejdslyst!