




1. Pæle vil indimellem revne i ender. Dette skyldes at træ udtørres hurtigere fra endetræ end fra pæles overflade.

2. Træskruer i min. 6mm. Disse fikserer pælen efter sammen spænding. Længde så de skrues min. 25mm ind i ene halvpart.



3. Pæle ende sammenspændes med skruetvinge . Der bores frigangs hul i halvpart så skruen trækker i modstående halvpart.

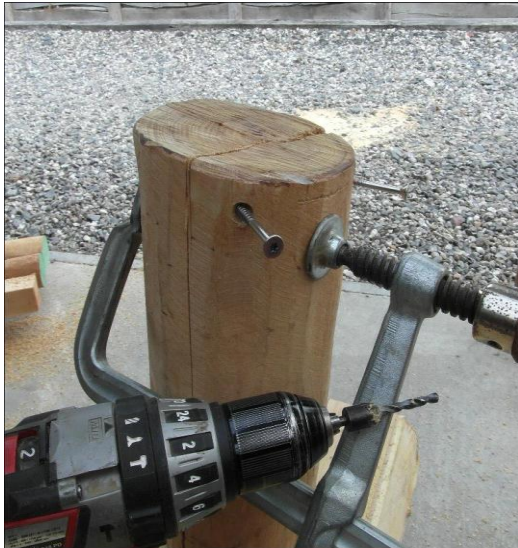

4. Træskruer skrues i pælen. Anbefales at endetræ behandles med vandfast træ lim eller lak for at modvirke en for hurtig udtørring af træ -> enderevner.

