



## Monteringsanvisning SkovTrup spån:

Som det ses på skitsen er det enkelt at montere træspån på tag eller façade

- SkovTrup anbefaler oplyste lægte afstande som min. overholdes - to lags tækning 22cm og tre lags 16cm.
- Spån kan monteres direkte på tag lægter. Der anvendes typisk 18mm tag/vægfiner, afstands klemlister samt godkendte lægter dim. 38x73mm.

Ved konstruktion med krydsfiner eller andet underlag skal der sikres god ventilation.

- Sømning af spån: Det anbefales at sømme træspån i bredde > 75mm med to rustfri 50mm ringsøm – mindre bredde kun 1 søm/spån. Forbrug ved to lags tækning ca. 60-70 stk pr. m<sup>2</sup> tagflade
- Oplægning og montage: Der startes normalvist med at lægge to eller flere forskudte lag spåner ovenpå hinanden ved facade/tagfod. Hvert lag forskydes 35mm sidevejs fra samling af underliggende lag. Træspån lægges ALTID med min. 2 mm afstand og må aldrig klemmes sammen. Træspån sømmes som vist på tegning.
- Bemærk spån er ikke brandgodkendt som brug til façade.

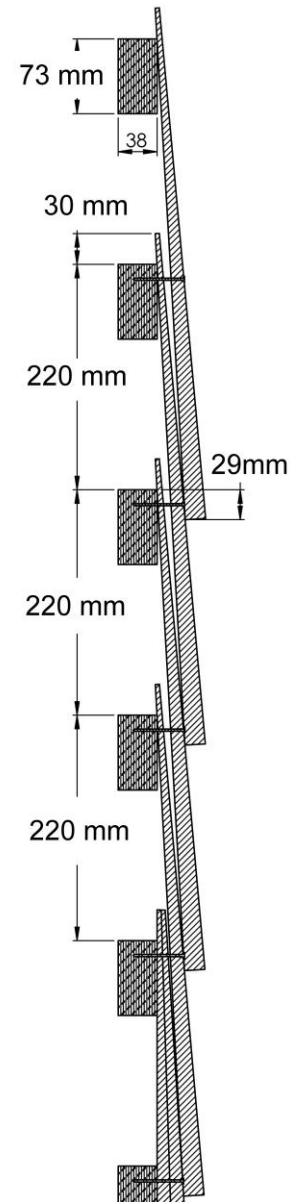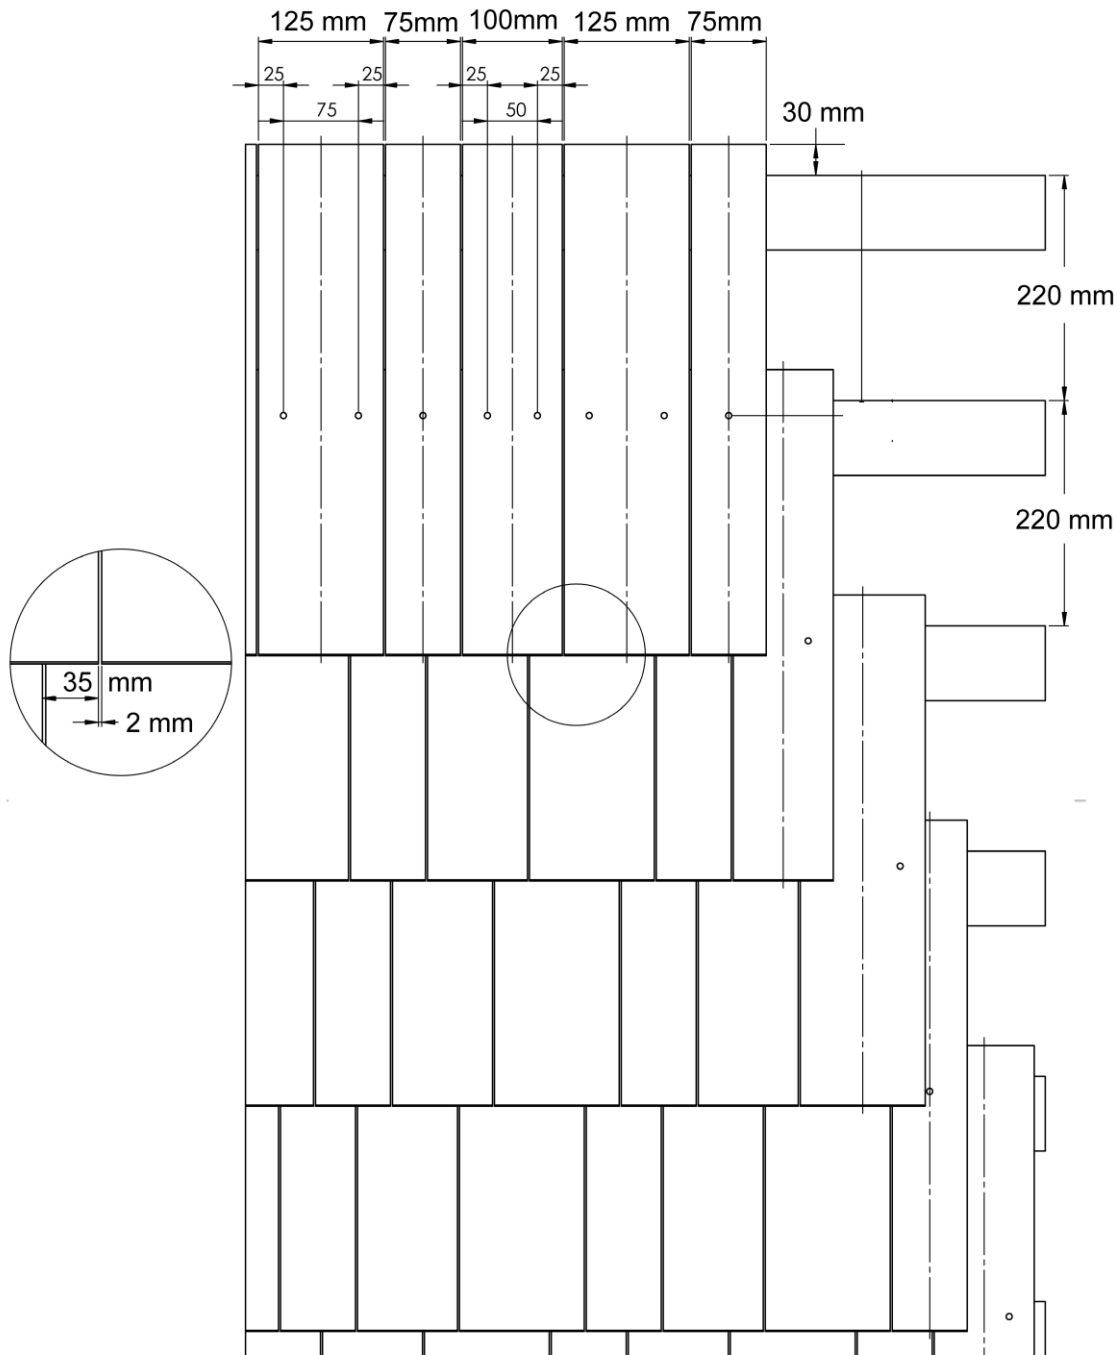

Spånprøve monteret som facade.

