
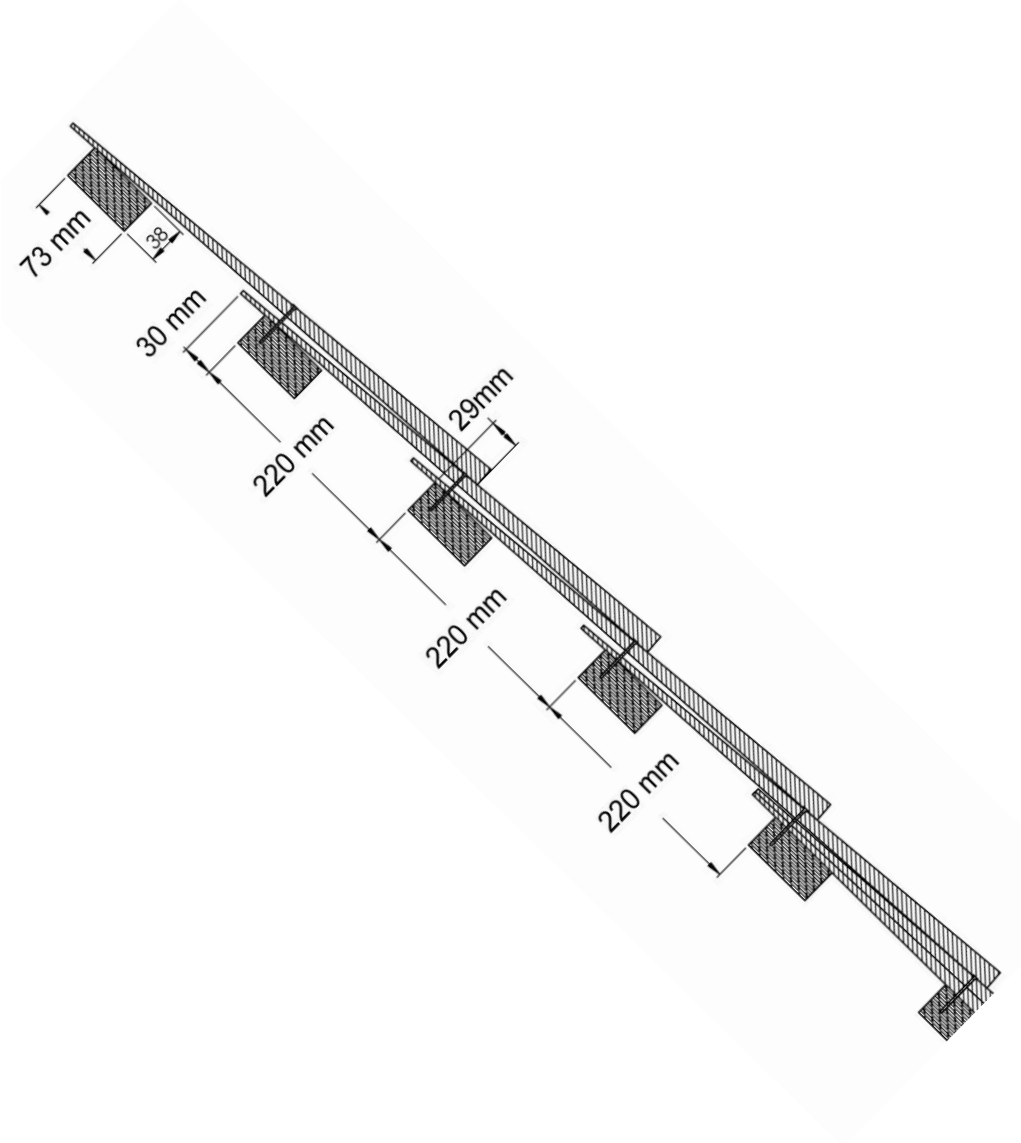


Monteringsanvisning SkovTrup tagspån:

Som det ses på skitsen er det enkelt at montere træspån på tag eller façade

- SkovTrup anbefaler oplyste lægte afstande som min. overholdes - to lags tækning 22cm og tre lags 16cm.
- Spån kan monteres direkte på tag lægter. Der anvendes typisk 18mm tagfiner, afstands klemlister samt godkendte taglægter dim. 38x73mm. Ved tag konstruktion med krydsfiner eller andet undertag skal der sikres god ventilation.
- Sømning af spån: Det anbefales at sømme træspån i bredde > 75mm med to rustfri 50mm ringsøm – mindre bredde kun 1 søm/spån. Forbrug ved to lags tækning ca. 60-70 stk pr. m2 tagflade
- Oplægning og montage: Der startes normalvist med at lægge to eller flere forskudte lag spåner ovenpå hinanden ved facade/tagfod. Hvert lag forskydes 35mm sidevejs fra samling af underliggende lag. Træspån lægges ALTID med min. 2 mm afstand og må aldrig klemmes sammen. Træspån sømmes som vist på tegning.
- Tagrygning: Normalvist laver man denne med de bredeste spån fx 125mm som skæres i smig så de passer til tagrygning eller facadehjørne – se skitse side 3. Alternativt kan dette laves med pladematerialer som kobber eller zink.

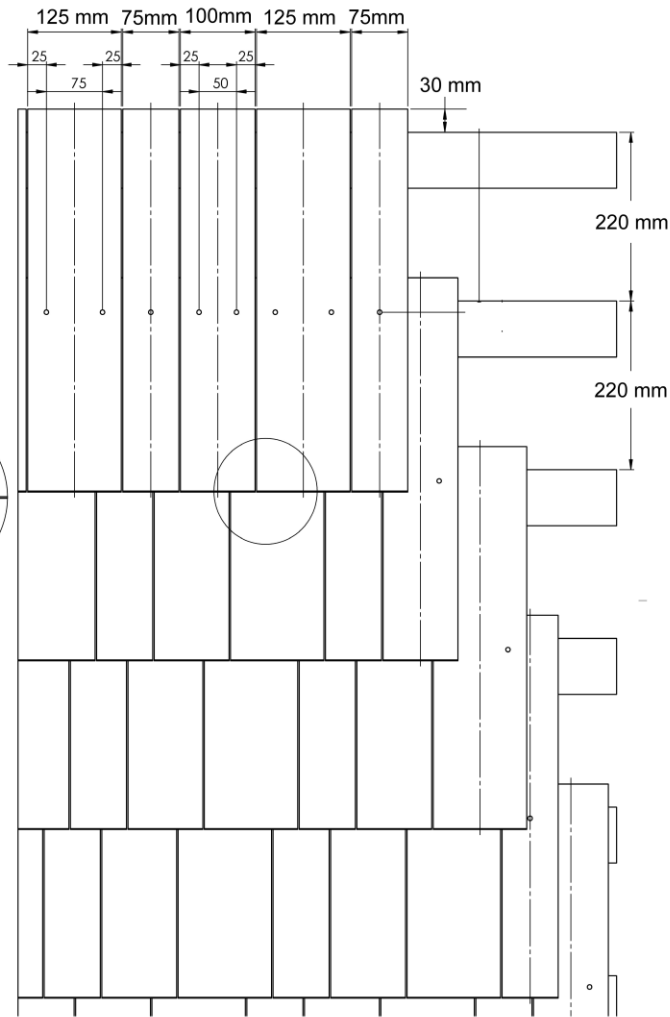

Montagevejledning for tagspån som to lags tækning.

Ved tækning hvor der ønskes klasse T tagdækning efter DS1063.1 anvendes tre lags tækning.

