




Montagevejledning for SkovTrup Sneglehegn:

1. Styrboks åbnes og batteri forbindes til klemmer. Batteri placeres i boks og låg sættes på uden at ledninger kommer i klemme. PAS PÅ ikke at rykke i ledning/print!
2. Samlede boks skrues på trækant umiddelbart over det sted man ønsker at placere hegn. Her skal man tage hensyn til at den helst skal vende mod et sted man ser - så man kan bemærke blinkende kontrol lys. Der må ikke skabes kontakt til jord.
3. Vigtigt at den placeres ovenfor da snegle ellers kan kravle ovenpå boksen..
4. Generelt er det vigtigt at der ikke senere kommer til at hænge afgrøder / græs henover hegnet da sneglene ellers ville kunne kravle på dette og ikke møde hegnet.
5. Vigtigt efter man har opsat sneglehegn at få indsamlet snegle (evt. æg) fra bede eller urtehave indenfor hegnet. Hegn tørres af med mellemrum for slim – mindske afledning

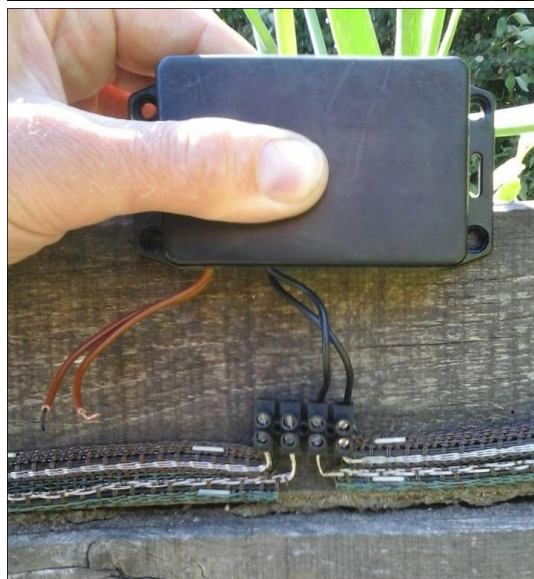

6. Sneglehegn klipses eller sømmes med papsøm for hver ca. 30cm i begge sider af hegn. Undgå at klippe/søm i de ledende tråde i sider af bånd. Herved undgås afledning fra bånd til træværk.
7. Bånd kan afsluttes under boks og de af-isolerede stål tråde fastgøres i klemmer – må ikke være kontakt mellem disse! Gøres enklest ved at man (efter bånd er fastgjort) skærer med en kniv el. lign på langs af ståltråde så tråde fritligges fra plastbånd . Disse tildannes så de kan sættes i klemmer uden at røre hinanden eller træ.
8. Klemmer monteres som vist med to af samme farve til den ene side og 2 med anden farve til anden side – sider er lige meget. En side giver impuls anden overvågning.



9. Sneglehegn består af stærkt UV behandlet polyester net med indvævede rustfri tråde – 5 styk i hver side á 0,4mm.

10. Afkortning gøres med enten skævbider eller knibtang. Klips og skruetrækker til montage af bånd og styreboks.

Generelt for sneglehegn:

Med alm. 9 volts batteri kan sneglehegns længder op til ca. 25 meter opnås – herefter skal der påregnes anvendelse af 220AC / 9v DC transformer.



For at undgå afledning mellem de to ledere kan det ved mange snegle - indimellem være nødvendigt at tørre dem af for slim.

Bemærk – det er muligt at lave et kant brædt som vist her og omkranse urtehave mv.



Motiver dine dræbersnegle med SkovTrup Sneglehegn!

Enkel og ufarlig løsning med 9 volts batteri, samt lidt smart elektronisk puls teknologi



Boks giver puls hver 5 sek
Grønt lys i led når alt OK
Hegn er klar til at "motivere"

Grønt lys slukket - rød puls
hver 5 sek betyder:

1. Afbrudt fx. tråde ødelagt
2. Kortslutning af tråde

Grønt lys slukket - rød puls
to gange - kortvarig betyder
lav batteri spænding - skift.

Normalvist 1 batteri pr. sæson!

Ingen gift - kun et lille stød og dine dræbersnegle finder selv motivation til at ændre retning!

